

Montage sur barre anti-panique Vachette 1700/1800


- 1 Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'huissierie coté gâche à 1067 mm du sol fini.
- 2 Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gâche
- 3 Vérifier la distance la distance d'entraxe**
- 4 Pointer la position des trous.**
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (ø 12, 15 et 20) et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.
- 5 Retirer les gabarits et monter le KEYLEX** à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7. vérifier le bon fonctionnement du Keylex

NOTA :

le carré doit être coupé à une longueur égale à l'épaisseur de la porte + 4 mm

mettre en place l'adaptateur permettant l'augmentation du carré de 7 à 8mm

- 6 Enlever les capots et installer l'anti-panique** sur la platine p1 coté pêne en suivant les instructions fournies par le fabricant de la barre anti-panique pour la découpe et l'installation. Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond. Fixer la gâche et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.

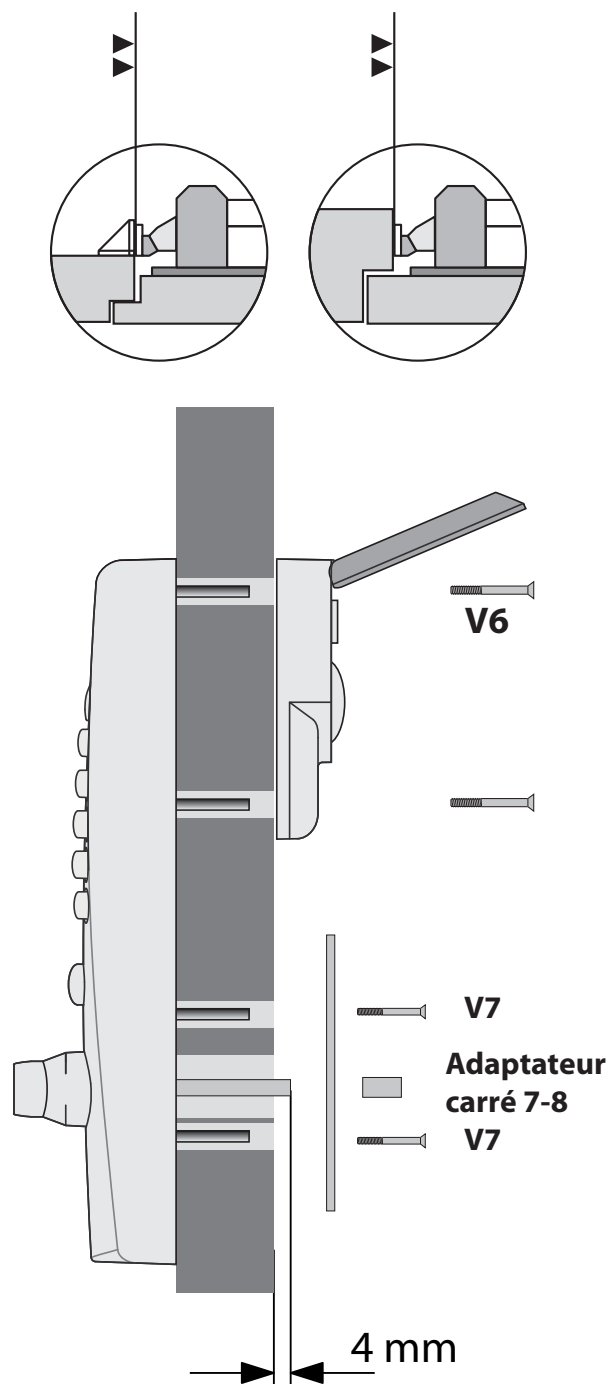

LOKOD

Montage sur barre anti-panique Vachette 1700/1800

